


## Directives d'installation

1. Connectez les trois phases du condensateur.
2. Mettez le TI à la façon suivante:
  - Mettez le TI **dans le TGBT**, à la phase qui est la phase L1 dans la batterie de condensateurs. (voir schéma)
  - Mettez le TI **devant** la batterie de condensateurs, c'est à dire: direction transformateur!

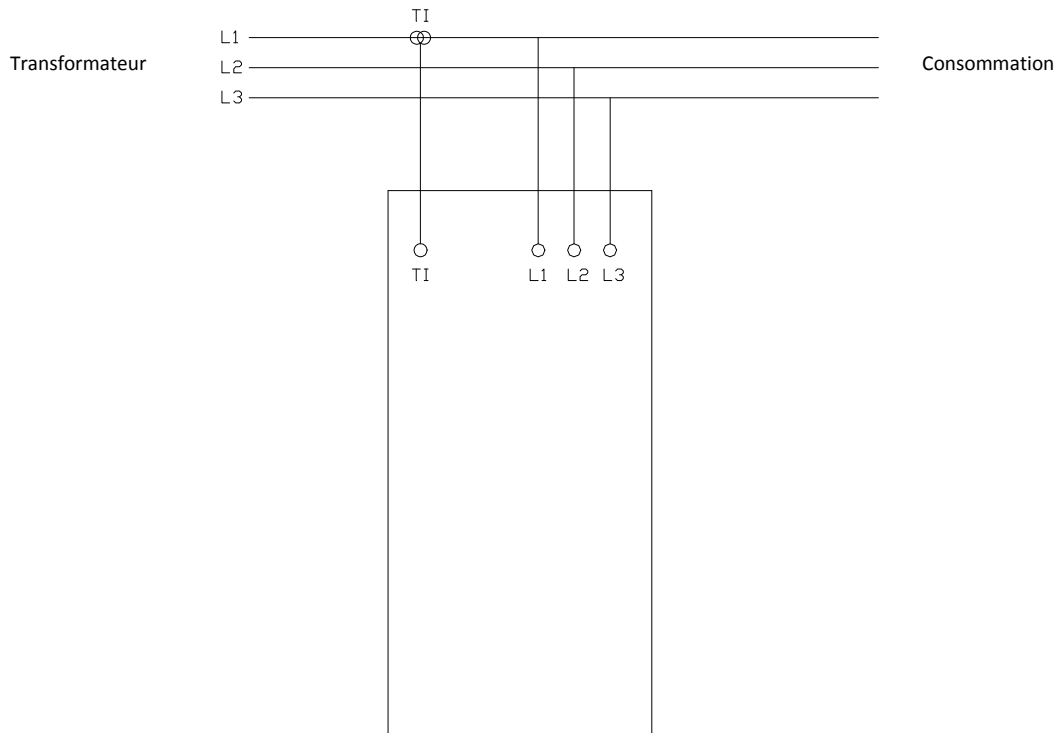

Pour la programmation de la batterie de condensateurs, vous pouvez suivre les directives du régulateur.

## *Directives d'entretien*

Il est souhaitable qu'une batterie de condensateurs automatiques soit contrôlée chaque année. Ceci peut être fait par un propre technicien ou par une personne externe/contractant qui est indiquée pour exécuter l'entretien.

L'équipement de travail :

- Casque de protection
  - Gants isolants 1000 V
  - Outils pour serrer des vis et des boulons
  - Détergent
- 
1. Déconnectez la batterie de condensateurs et attendez 3 min pour laisser faire décharger les condensateurs.
  2. Ouvrez l'armoire et faites un contrôle visuel.
    - Présence de saleté/poussière
    - Défauts visuels
    - Choses irréguliers dans l'armoire
  3. Serrez tous les connections.
  4. Connectez la batterie et faites une mesure des valeurs nominaux.